
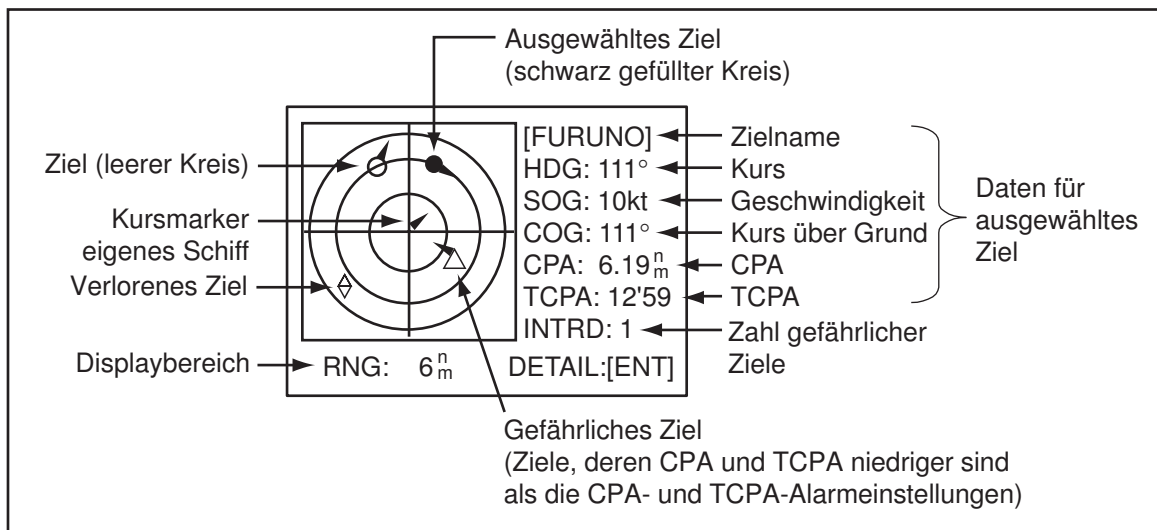


FA-150 AIS-TRANSPONDER Bedienungsanleitung

In dieser Anleitung werden die grundlegenden Schritte für die Bedienung des Geräts behandelt. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch.

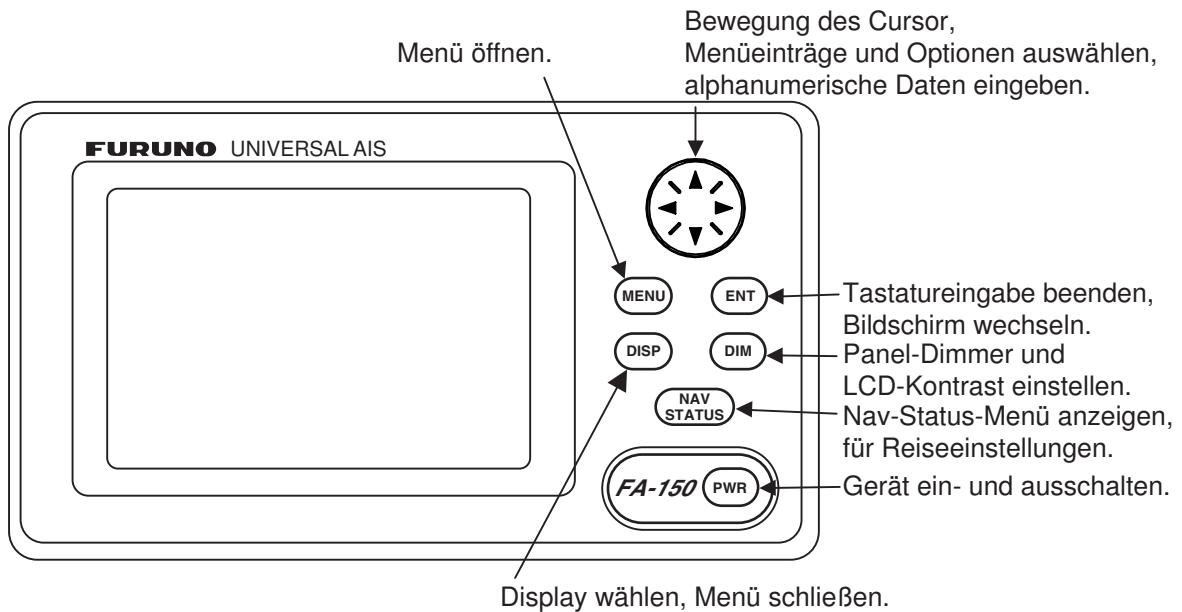

Gerät ein-/ausschalten

Taste **PWR** drücken, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

Panel-Dimmer und Bildschirmkontrast


1. Taste **DIM** drücken, um folgendes Dialogfeld anzuzeigen:



2. Mit **▲** oder **▼** den Panel-Dimmer einstellen. Mit **◀** oder **▶** den Kontrast einstellen.
3. Taste **ENT** drücken, um das Dialogfeld zu beenden.


Reiseeinstellungen

1. Die Taste **NAV STATUS** drücken, um das Menü NAV STATUS zu öffnen.

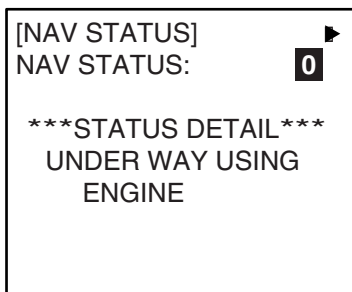


2. Wenn Ihr Navigationsstatus vom angezeigten Status abweicht, führen Sie die unten angegebenen Schritte a) und b) aus. Wenn er mit dem angezeigten Status übereinstimmt, gehen Sie weiter zu Schritt 3.
 - a) Taste **ENT** drücken.
 - b) **▲** oder **▼** drücken, um den gewünschten Status zu wählen, dann die Taste **ENT** drücken.


3. **▶** drücken, um Seite 2 des Menüs NAV STATUS anzuzeigen.

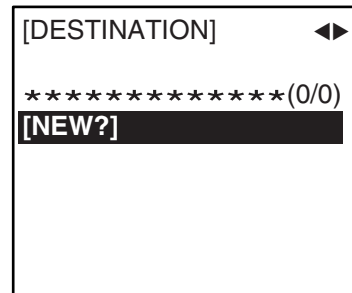

4. NEW ist gewählt. Taste **ENT** drücken.

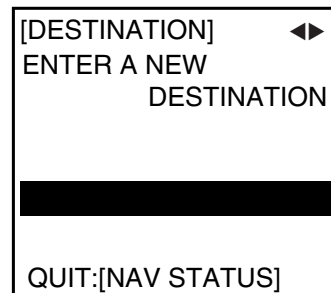


5. Taste **ENT** drücken. Mit dem **Cursorblock** das Ziel eingeben und die Taste **ENT** drücken.
6. **▶** drücken, um Seite 3 des Menüs NAV STATUS anzuzeigen.

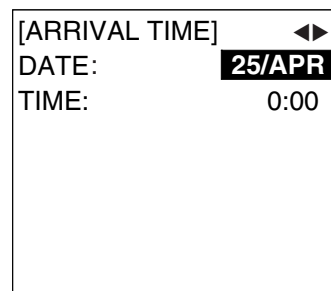

7. DATE ist gewählt. Taste **ENT** drücken.
8. Mit dem **Cursorblock** das Ankunftsdatum eingeben und die Taste **ENT** drücken.
9. TIME ist gewählt. Taste **ENT** drücken.
10. Mit dem **Cursorblock** die geschätzte Ankunftszeit eingeben und die Taste **ENT** drücken. 24-Stunden-Notation verwenden.
11. **▶** drücken, um Seite 4 des Menüs NAV STATUS anzuzeigen.
12. CREW ist gewählt. Taste **ENT** drücken.
13. Mit dem **Cursorblock** die Zahl der Mannschaftsmitglieder eingeben und die Taste **ENT** drücken.


14. TYPE NO ist gewählt. Taste **ENT** drücken.
15. Mit dem **Cursorblock** den Schiffstyp eingeben und die Taste **ENT** drücken.
16. ► drücken, um Seite 5 des Menüs NAV STATUS anzuzeigen.

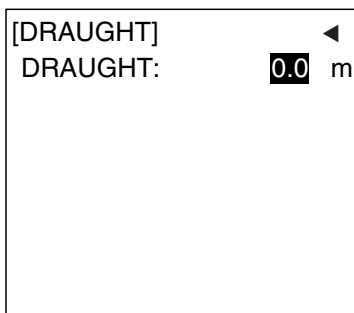

17. Taste **ENT** drücken.
18. Mit dem **Cursorblock** den Tiefgang des Schiffs eingeben und die Taste **ENT** drücken.
19. Taste DISP drücken, um das Menü zu schließen.

CPA/TCPA einstellen

1. Taste **MENU** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. ▲ oder ▼ drücken, um USER SETTINGS zu wählen, dann die Taste **ENT** drücken.
3. ▲ oder ▼ drücken, um CPA/TCPA ALARM zu wählen, dann die Taste **ENT** drücken.

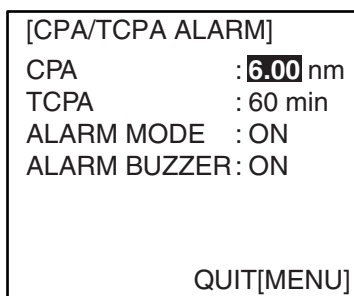

4. CPA ist gewählt. Taste **ENT** drücken.
5. Mit dem **Cursorblock** CPA eingeben und die Taste **ENT** drücken.
6. TCPA ist gewählt. Taste **ENT** drücken.
7. Mit dem **Cursorblock** TCPA eingeben und die Taste **ENT** drücken.
8. ALARM MODE ist gewählt. Taste **ENT** drücken.
9. ON wählen, um die Alarmfunktion CPA/TCPA einzuschalten, OFF, um sie auszuschalten. Taste **ENT** drücken.


10. ALARM BUZZER ist gewählt. Taste **ENT** drücken.
11. ON wählen, um den CPA/TCPA-Audioalarm einzuschalten, OFF, um ihn auszuschalten. Taste **ENT** drücken.
12. Taste **DISP** drücken, um das Menü zu beenden.

Display auswählen


Mit der Taste **DISP** ein Display wählen.

Eine Nachricht senden


1. Taste **MENU** drücken, um das Hauptmenü zu öffnen.
2. ▲ oder ▼ drücken, um MSG zu wählen, dann die Taste **ENT** drücken.

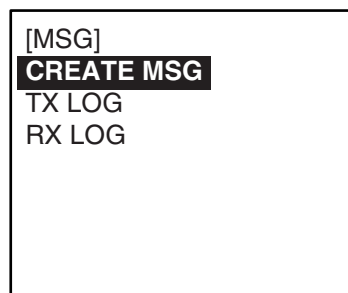

3. CREATE MSG ist gewählt. Taste **ENT** drücken.

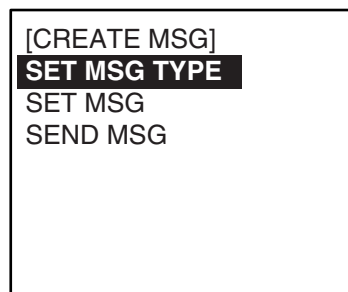

4. SET MSG TYPE ist gewählt. Taste **ENT** drücken.

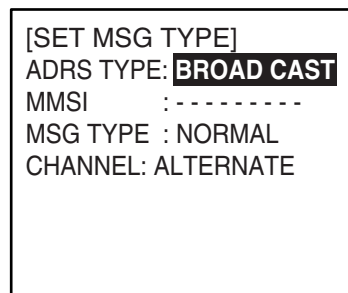

- ADRS TYPE ist gewählt. Taste **ENT** drücken.

```
BROAD CAST
ADRS CAST
```

- ADRS CAST wählen, um eine Nachricht an ein bestimmtes, mit AIS ausgerüstetes Schiff zu senden, oder BROAD CAST, um eine Nachricht an alle mit AIS ausgerüsteten Schiffe im Sendebereich zu senden. Taste **ENT** drücken.
- Für BROAD CAST gehen Sie zu Schritt 8 über. Für ADRS CAST ist "MMSI" ausgewählt. Taste **ENT** drücken, mit dem **Cursorblock** die MMSI-Nummer des empfangenden Schiffs eingeben und die Taste **ENT** drücken.
- MSG TYPE ist gewählt. Taste **ENT** drücken.

```
SAFETY
NORMAL
```

- Nachrichtenart wählen: NORMAL (nicht sicherheitsbezogene Nachricht) oder SAFETY (wichtige meteorologische oder Navigationswarnung). Taste **ENT** drücken.
- CHANNEL ist gewählt. Taste **ENT** drücken.

```
ALTERNATE
BOTH A & B
A
B
```

- Den Kanal für die Nachrichtenübertragung wählen.
- Taste **ENT** drücken.
- Taste **MENU** drücken, um zum Untermenü CREATE MSG zurückzukehren.
- SET MSG wählen und die Taste **ENT** drücken.
- Mit dem **Cursorblock** die Nachricht eingeben. Mit ▲ oder ▼ die Zeichen wählen. Mit ◀ oder ▶ den Cursor verschieben.
- Taste **ENT** drücken, um zum Untermenü CREATE MSG zurückzukehren.
- SEND MSG wählen und dann die Taste **ENT** drücken, um die Nachricht zu senden.
- ◀ drücken, um YES auszuwählen und dann die Taste **ENT** drücken.

Eine empfangene Nachricht anzeigen

Wenn eine Nachricht empfangen wurde, zeigt das Display das Pop-Up-Fenster "MESSAGE! PRESS ANY KEY." an. Eine beliebige Taste drücken, um das Pop-Up-Fenster zu schließen, dann die folgenden Schritte zur Anzeige der Nachricht durchführen.

- Taste **MENU** drücken, um das Hauptmenü anzuzeigen.
- MSG wählen und die Taste **ENT** drücken.
- RX LOG wählen und dann die Taste **ENT** drücken, um das RX-Log anzuzeigen.

```
[RX LOG]
03/MAY 13:25 NEW
FR: 431099111 N-ABM
28/MAR 03:43
FR: 431099111 S-ABM
22/MAR 18:00
FR: 431099111 N-ABM
1/10[▼] MSG[ENT] QUIT[MENU]
```

- Mit dem **Cursorblock** die anzuzeigende Nachricht auswählen und die Taste **ENT** drücken.
- Taste **DISP** drücken, um das Log zu schließen.